


Jecod®

Ventoinha de resfriamento automático Manual do usuário

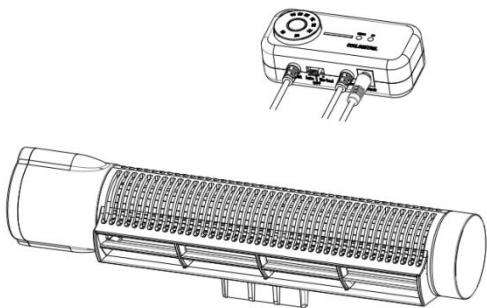

ACF SERIES

AVISO:



1. Certifique-se de que a tensão elétrica usada é a mesma indicada na etiqueta do produto.
2. Antes da instalação, verifique se todas as peças e se a estrutura do produto estão completas e intactas.
3. Durante o uso, não coloque o produto perto de materiais inflamáveis ou explosivos, para evitar acidentes.
4. Não utilize este produto dentro d'água.
5. Se o plugue, o cabo ou qualquer outro componente estiver danificado ou não funcionar corretamente, não continue usando o produto. Para evitar riscos, procure um técnico qualificado para o reparo; se não for possível, descarte o produto adequadamente.
6. Pessoas não qualificadas não devem abrir o produto nem alterar sua estrutura, a fim de evitar choque elétrico ou danos.
7. Deixe o produto fora do alcance de crianças. O uso deste equipamento não é recomendado a pessoas que não conseguem reconhecer riscos.
8. Deixe o cabo de energia em um nível mais baixo que a tomada, formando uma leve “curva de gotejamento”, para impedir que a água escorra pelo cabo e entre na tomada.

I. Introdução

Este produto é um dispositivo inteligente para resfriamento da água do aquário. O controlador se conecta ao sensor de temperatura instalado na água para medir a temperatura e, conforme o limite programado, aciona ou desliga a ventoinha, promovendo o resfriamento.

Para usar este produto corretamente, leia e compreenda este manual com atenção antes da instalação e do uso.


Características do produto

1. Fácil instalação na borda do aquário (**espessura máxima do vidro: 15 mm**).
2. Aumenta o fluxo de ar na superfície e, com o resfriamento por evaporação, ajuda a reduzir a temperatura da água.
3. Alta resistência à corrosão, indicado para água doce e marinha.
4. Leve, compacto e com longa vida útil; econômico e prático.
5. Ajuste automático da temperatura da água por meio do botão (seletor).

Especificações do produto

Model	Input Voltage	Power
ACF-200	DC 12V	3W
ACF-300	DC 12V	4W

II. Operação Manual

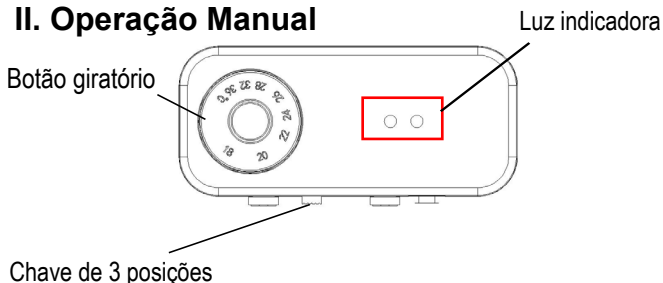


Luz indicadora: a luz verde indica alimentação/energia; a luz vermelha indica o status de funcionamento.

Botão giratório: ajusta a temperatura de acionamento da ventoinha. (Faixa ajustável: 18 a 36°C.)

Chave de 3 posições:

- Direita: modo Manual
- Esquerda: modo Automático
- Centro: Desligado (OFF)

III. Instalação do produto e uso

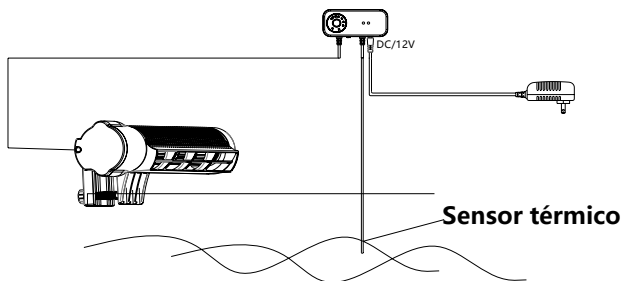

Conteúdo da caixa: controlador inteligente, manual, adaptador (fonte), ventoinha e sensor térmico.

1. A ventoinha pode ser posicionada na horizontal ou em diagonal e fixada na borda do aquário.
2. O controlador deve ser instalado em um local seco, sem contato com água, e fixado com parafusos.
3. Funções do produto:
 - **Modo Manual:** coloque a chave para a direita. A ventoinha entra em funcionamento e as luzes vermelha e verde ficam acesas continuamente.
 - **Modo Automático:** coloque a chave para a esquerda. A luz verde fica acesa continuamente (energia ligada). Ajuste o botão giratório para definir a temperatura de acionamento da ventoinha.

Quando a temperatura da água atinge o valor ajustado, a ventoinha liga e as luzes verde e vermelha ficam acesas ao mesmo tempo.

Quando a temperatura da água fica abaixo do valor ajustado, a luz vermelha apaga e a ventoinha desliga. Ao atingir novamente a temperatura ajustada, a ventoinha liga de novo, repetindo o ciclo automaticamente.

IV. Manutenção

1. Antes de limpar ou fazer manutenção, desconecte todas as fontes de energia para evitar choque elétrico.
2. Faça a manutenção regularmente: mantenha o produto limpo, protegido contra água e poeira, para prolongar a vida útil.
3. Evite contato com água. Se molhar, desligue da tomada e seque com um pano seco. Só ligue novamente quando estiver totalmente seco.
4. Verifique periodicamente se os parafusos de fixação da ventoinha estão firmes, para evitar que ela caia na água.
5. Em aquários marinhos, faça a limpeza com frequência, pois pode haver acúmulo de sal no sensor térmico.

V. Solução de problemas

1. A ventoinha não gira:

- **Possíveis causas:** a temperatura ainda não atingiu o valor ajustado; a ventoinha não está conectada corretamente.
- **Como resolver:** verifique a temperatura ajustada no controlador e confira se o conector da ventoinha no controlador está bem encaixado (sem folga).
- **Observação:** para garantir a precisão do controle de temperatura, não desmonte o controlador.

2. Ruído anormal na ventoinha:

- **Como resolver:** verifique se há corpos estranhos na hélice e se existe alguma peça interna solta.



DESCARTE:

Não descarte este produto como lixo doméstico comum (resíduo urbano não separado). Este tipo de equipamento deve ser coletado separadamente e encaminhado para tratamento/reciclagem específica de resíduos elétricos e eletrônicos.

Não misture com o lixo doméstico. Leve-o a um ponto de coleta autorizado para reciclagem de aparelhos elétricos e eletrônicos. Em caso de dúvida, consulte o revendedor local para garantir um descarte correto, seguro e ambientalmente adequado.

Jebao Co., Ltd.

Endereço: Tongmao Industrial Park, Xiaolan, Zhongshan
Guangdong, China

Tel: +86-760-28136708, 28136720

E-mail: info@jebao.com / CS@jebao.com

Website: <http://www.jebao.com>