



## BG Series

BG-350, BG-500, BG-650

### AVISO:

1. Se o cabo ou o plugue estiver danificado, ou se a bomba apresentar funcionamento anormal, não ligue o equipamento.
2. Este produto é indicado para uso com temperatura da água abaixo de 35 °C.
3. Por segurança, a manutenção/reparo deve ser realizada pelo fabricante ou por uma assistência técnica autorizada; caso contrário, descarte o produto adequadamente.
4. Evite operar a bomba sem água (funcionamento “a seco”).
5. Produto destinado a uso em ambientes internos.
6. Este aparelho não deve ser utilizado por crianças.
7. Limpeza e manutenção pela parte do usuário não devem ser realizadas por crianças.
8. Sempre desconecte da tomada antes de montar, desmontar ou limpar o equipamento.
9. O aparelho pode ser utilizado por pessoas com limitações físicas, sensoriais ou mentais, ou com pouca experiência/conhecimento, desde que estejam supervisionadas ou tenham recebido instruções de uso seguro e compreendam os riscos envolvidos.
10. Mantenha a conexão do cabo de energia seca. Deixe o cabo em um nível mais baixo que a tomada, com folga para formar uma “curva de gotejamento”, evitando que a água escorra pelo fio e entre na tomada.

## I. Introdução

O Filtro Mini Canister Externo da Jebao é inspecionado e testado para garantir a segurança e o desempenho de funcionamento. Leia este manual atentamente antes de operar o equipamento, para evitar uso ou manutenção inadequados, que podem causar danos à bomba.


### Características:

- Design integrado (tudo em um), compacto e com grande capacidade;
- Partida com baixo nível de água;
- Cesto de filtragem com 2 camadas, ideal para acomodar mídias filtrantes;
- Corpo do filtro em plástico ABS de engenharia, alta resistência, não deforma e não vaza;
- Vedação especial com anel de borracha de alta qualidade para evitar vazamentos;
- Componentes de entrada e saída de água fáceis de remover, com seleção e uso flexíveis;
- Remove de forma profunda e eficiente a película oleosa da superfície da água.


### Parâmetros de especificação:

| Modelo | Tensão nominal (V) | Potência da bomba (W) | Vazão (L/h) | Altura manométrica máxima (m) | Volume do aquário (L) |
|--------|--------------------|-----------------------|-------------|-------------------------------|-----------------------|
| BG-350 | 127V/60Hz          | 5                     | 350         | 0,7                           | 15~30                 |
| BG-500 | 127V/60Hz          | 6                     | 450         | 0,95                          | 20~40                 |

### Diagrama dos componentes do produto:

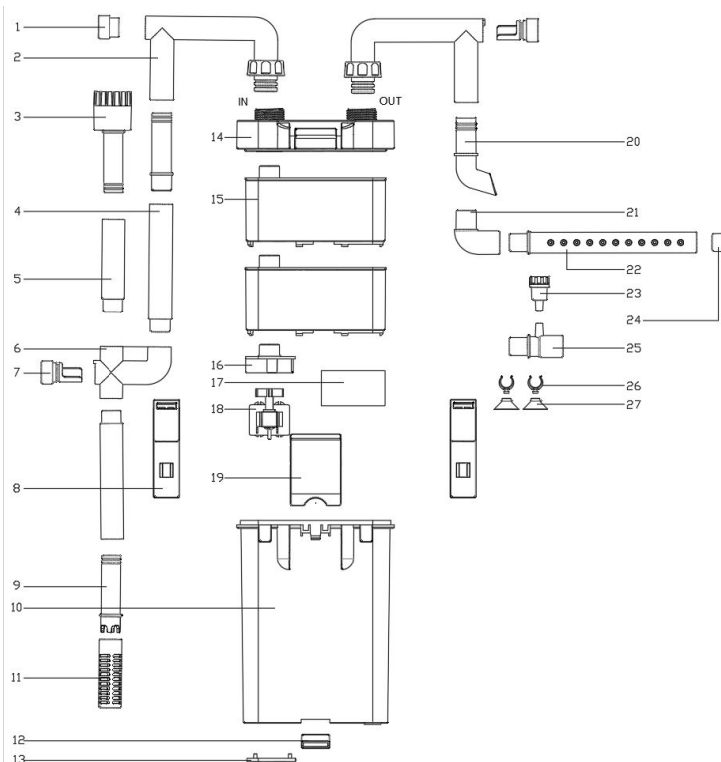

## II. Instalação

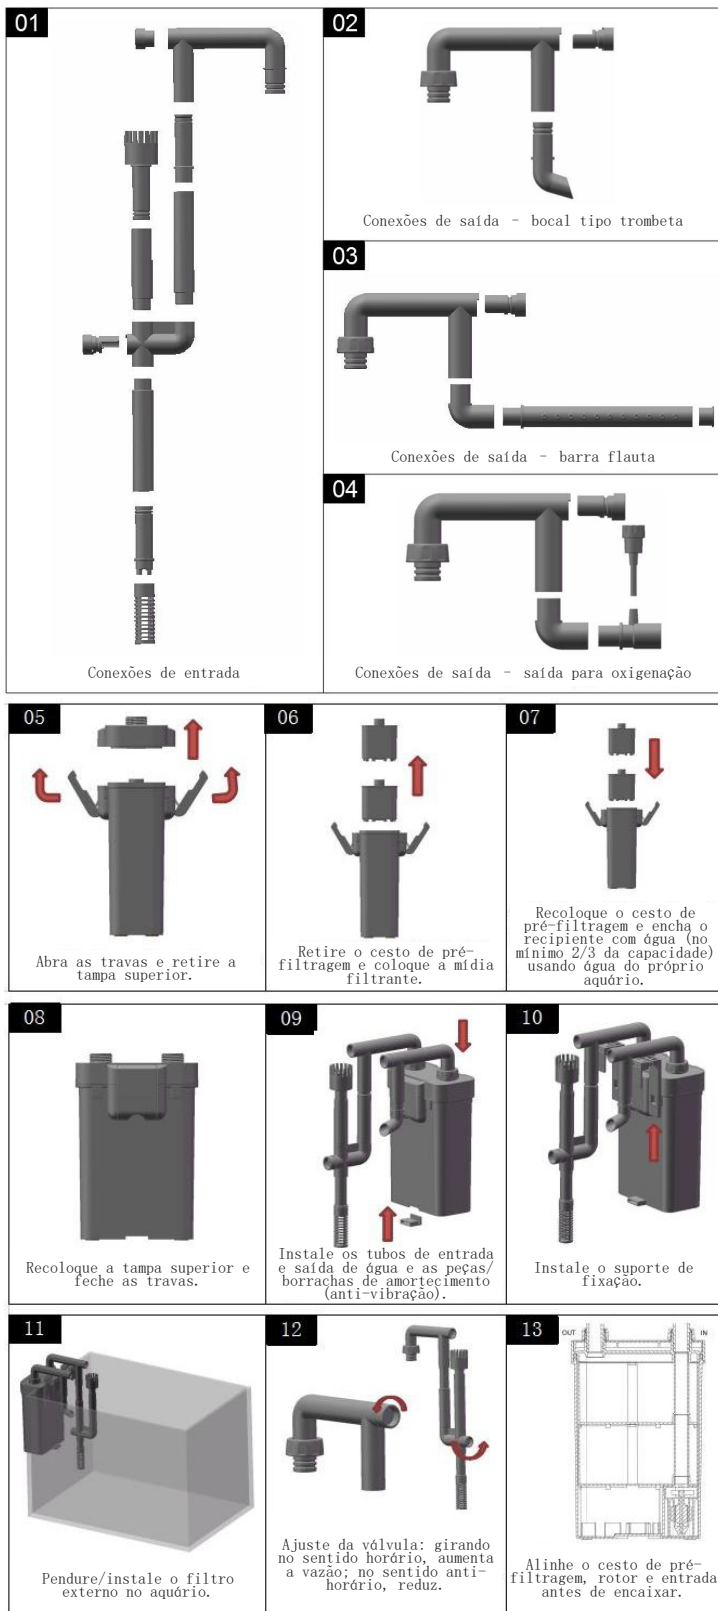

## III. Manutenção

### Limpeza e manutenção

1. Limpe regularmente o impeller (rotor), o cesto, as mídias filtrantes etc. Em geral, recomenda-se a limpeza a cada 2 meses.
2. Antes de limpar ou fazer manutenção, desconecte da energia.
3. Retire o cesto e as mídias do corpo do filtro. Enxágue bem a sujeira da esponja em água corrente morna.
4. Remova (desencaixe girando) o conjunto do impeller do

cabeçote e use uma escova macia para limpar a sujeira presa no eixo e no rotor.

5. Após limpar o corpo do filtro por dentro e por fora, reinstale

### Instruções gerais de solução de problemas

|   | Problema            | Causa                                                                                             | Solução                                                                                                                                |
|---|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Vazamento de água   | (1) anel de vedação fora da posição;<br>(2) anel de vedação envelhecido/gasto.                    | (1) Verifique se o anel de vedação está bem encaixado;<br>(2) Substitua o anel de vedação.                                             |
| 2 | Filtro não funciona | (1) Plugue mal conectado;<br>(2) Impeller/rotor travado;<br>(3) Filtro sem água (não está cheio). | (1) Verifique a conexão do plugue;<br>(2) Limpe a sujeira do impeller/rotor;<br>(3) Verifique se o corpo do filtro está cheio de água. |
| 3 | Baixa vazão         | (1) Válvula reguladora não está no máximo;<br>(2) Excesso de mídia filtrante bloqueando a saída.  | (1) Ajuste a válvula para o máximo (sentido horário);<br>(2) Verifique se há mídia demais no cesto.                                    |



### DESCARTE:

Não descarte este produto como lixo doméstico comum (resíduo urbano não separado). Este tipo de equipamento deve ser coletado separadamente e encaminhado para tratamento/reciclagem específica de resíduos elétricos e eletrônicos.

Não misture com o lixo doméstico. Leve-o a um ponto de coleta autorizado para reciclagem de aparelhos elétricos e eletrônicos. Em caso de dúvida, consulte o revendedor local para garantir um descarte correto, seguro e ambientalmente adequado.

Jebao Co., Ltd.

Endereço: Tongmao Industrial Park, Xiaolan, Zhongshan  
Guangdong, China

Tel: +86-760-28136708, 28136720

E-mail: [info@jebao.com](mailto:info@jebao.com) / [CS@jebao.com](mailto:CS@jebao.com)

Website: <http://www.jebao.com>