



Manual de Usuário Protein Skimmer

Nome do Produto: Skimmer Externo recirculante BM 560

Válido para aquários : 4000-5000 L

Modelo da Bomba: ROCK SP 2000

Obrigado por utilizar um produto da BUBBLE-MAGUS, por favor, leia o manual de instruções antes de utilizar


Contém: Um copo coletor, corpo do Skimmer, um kit de drenagem de água, 5 bombas de água ROCK SP 2000, 5 tubos de entrada de ar, 5 silenciadores & manual de usuário.

Instalação:

1. Instale a bomba de água no corpo do Skimmer e, em seguida, conecte o tubo de ar. (Um conecta à entrada da bomba, outro conecta ao silenciador)
2. Pôr o copo coletor no Skimmer;
3. Instalação do encanamento da saída de água como requerido.
4. Use o fluxo de 4000 litros de bomba de água para o abastecimento de água do Skimmer.
5. Após a instalação, insira o plugue da bomba na tomada, ajuste o tubo de saída de água e o fluxo de água para controlar a altura da bolha no local adequado.

Atenção:

1. Tenha certeza que tudo está conectado corretamente para não haver vazamento.
2. Tenha certeza de que há água suficiente na bomba. Jamais operar sem água.
3. Se a instalação estiver correta, deve aparecer muitas bolhas assim que ligar. Se nenhuma bolha aparecer ou a bomba fizer um ruído e ficar tremendo, desligue e reinicie o processo. Se não conseguir arrumar sozinho, contatar um especialista.
4. Todo produto é testado antes de sair da Fábrica, se tiver alguma marca de água, não precisa achar que é usada, pode ter sido do teste realizado em fábrica.
5. Basta começar a usar e nos primeiros dias, talvez o produto não faça tanto efeito, este é um fenômeno normal. Depois de alguns dias ele irá começar a normalizar o trabalho.
6. Ajuste o nível da bolha de acordo com a poluição de seu aquário. Não ajuste o nível da água muito alto.
7. Por favor, lave sempre o copo coletor em datas fixas. O lodo pode atrapalhar o funcionamento do produto. Jamais use produtos químicos para limpar o skimmer de proteína.
8. Verificar a Voltagem do produto e ligar na voltagem correta.

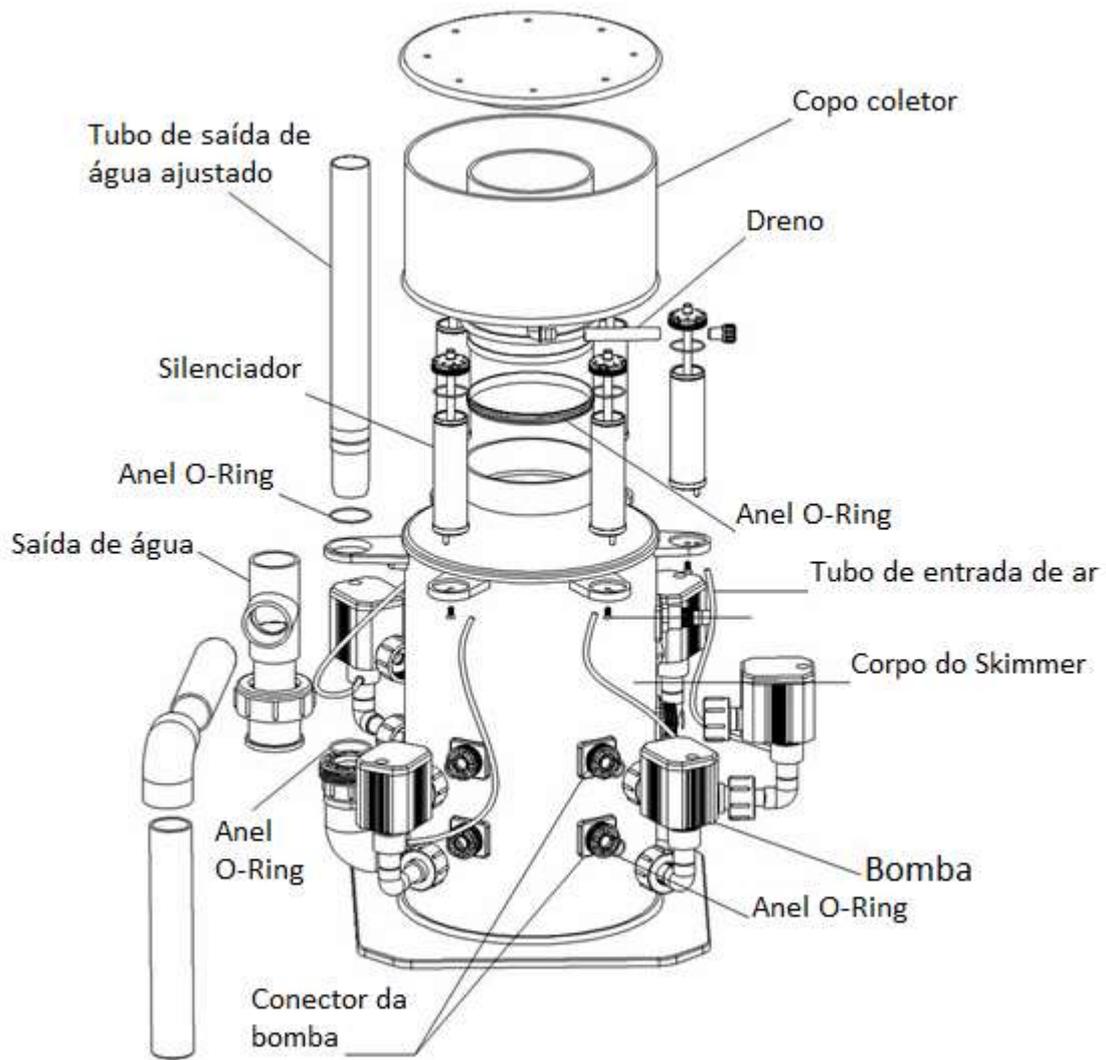

Skimmer externo BM Guia de instalação