

6. Coloque a tampa



7. Coloque o copo coletor no corpo do Skimer e conecte a mangueira no cotovelo do copo



8. Coloque a tampa e o parafuso no copo coletor (Não aperte muito o parafuso para não quebrar)

O primeiro uso

Atenção: Por favor não exceda a distância do nível de água para pendurar o suporte no máximo de 50 mm. (Iguar mostrado na imagem). A bomba pode falhar caso o nível da água esteja muito baixo




Pendurar na parte de trás



Passo 1

2

Retire o copo coletor e coloque água pelo corpo até encher




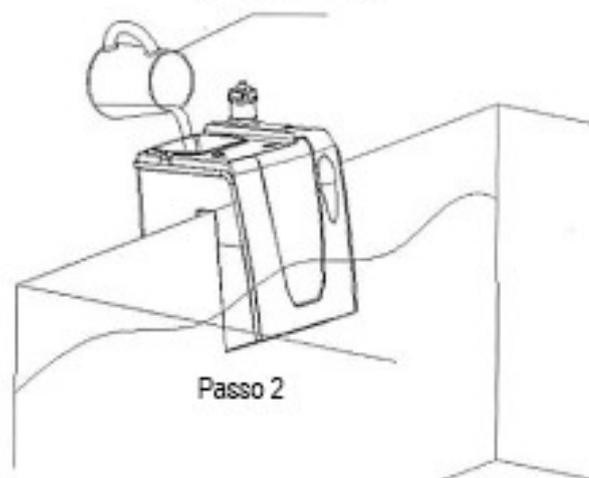


Passo 2



Atenção

1. Por favor não exceda a distância do nível de água para pendurar o suporte no máximo de 50 mm. A bomba pode falhar caso o nível da água esteja muito baixo
2. Por favor, abra o cano de entrada de ar para a bomba funcionar corretamente, pois a água pode transbordar para fora.
3. Caso a instalação esteja correta, deverá aparecer algumas bolhas assim que a bomba funcionar. Se não aparecer bolhas ou a bomba fizer um barulho ou tremer estranhamente, pare e reinicie. Se não resolver o problema, contate o vendedor ou seu técnico.
4. **ESTRITAMENTE PROIBIDO OPERAR A BOMBA SEM ÁGUA**
5. Todo produto foi testado antes de sair da fábrica, então pode haver resquícios de água. Não afetará o uso do produto.
6. Nos primeiros dias, o resultado pode não ser como esperado, mas é um fenômeno normal. Após alguns dias o uso começará a ficar normal, caso o skimmer seja lavado o dentro, esses dias podem diminuir.
7. Por favor, ajuste o nível de bolhas de acordo com seu aquário. Não ajuste para muitas bolhas caso não necessite.
8. Sempre limpe o copo coletor em datas fixas, pois a sujeira pode afetar o uso. Sugerimos limpar o skimmer e a bomba a cada um ou dois meses, não use produtos químicos para limpar o skimmer.
9. Sempre guarde a garantia para uso da mesma.

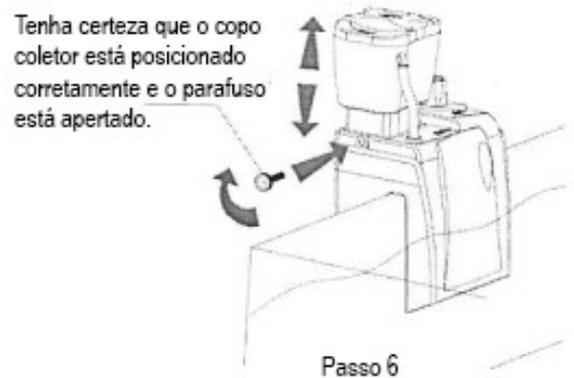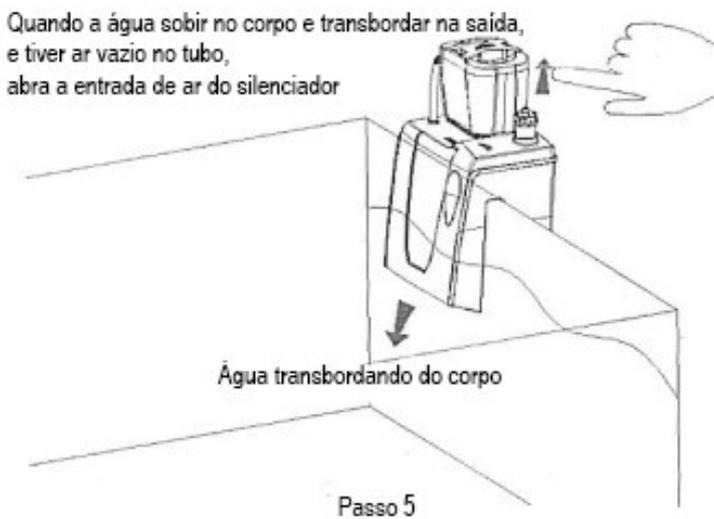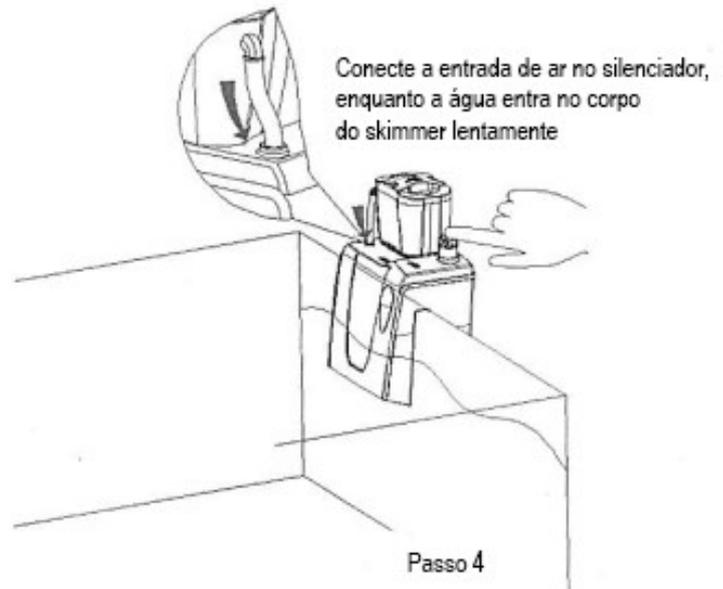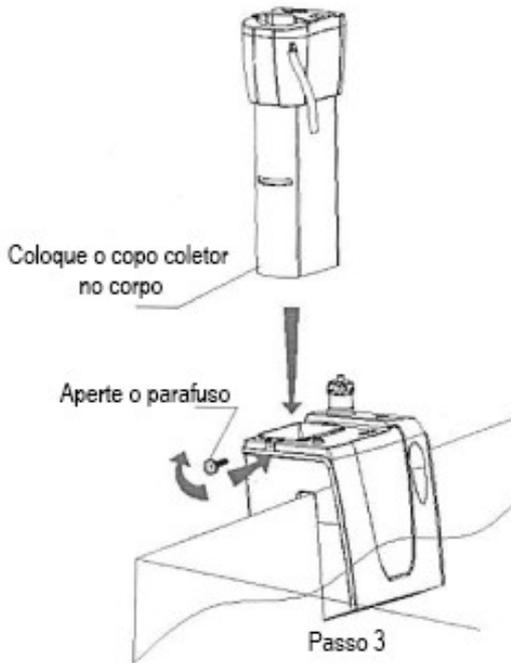

O skimmer começa a trabalhar e depois o a bomba para de funcionar, é porque há água no corpo e nos tubos. O skimmer irá funcionar imediatamente quando reiniciar a bomba e não precisa configurar nada para o primeiro uso. Mas se o corpo ou os tubos estiverem vazios sem água, será necessário configurar como a primeira vez.

O copo coletor precisa ser limpo com frequência, tenha certeza de conectar o cano de saída corretamente. Se tiver muita água residual ou água de baixa qualidade, causa uma "explosão", e a água residual irá voltar pro aquário pelo cano de escape

CONSUMIDOR EXIJA NO ATO DA COMPRA O PREENCHIMENTO DO CERTIFICADO DE GARANTIA FORNECIDO PELA IMPORTADORA OU LOJISTA PARA EFETIVAÇÃO DA GARANTIA.

CERTIFICADO DE GARANTIA

1) PRAZO E COMPROVAÇÃO DA GARANTIA

Esse equipamento é garantido segundo o código do consumidor, pelo seu fabricante e/ou importador (**Andreia Locatelli Cassiolato**) por **3 meses**, a partir da data de compra, ao usuário final contra defeitos constatados de fabricação, mas não danos causados por influências externas, desgaste natural esperado ou tratamento inadequado. Para tanto, o presente termo de garantia deve estar correto e completamente preenchido desde o momento da compra.

2) EXCLUSÃO DE GARANTIA

Durante esse período de 3 meses, esse equipamento será reparado ou terá partes trocadas gratuitamente sob nossa exclusiva decisão, e esta garantia não abrangerá:

- a) Os danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios, em consequência de acidente, maus tratos, manuseio ou uso incorreto e inadequado.
- b) Os danos sofridos pelo produto, em consequência de sua utilização para finalidades diversas das especificadas pelo fabricante e/ou importador (**Andreia Locatelli Cassiolato**), ou incompatíveis com a destinação do mesmo.
- c) Desgaste normal das peças consumíveis.

3) LOCAL ONDE A GARANTIA DEVE SER EXERCIDA

Os consertos em garantia somente deverão ser efetuados por uma Assistência Autorizada, nomeada pelo fabricante e/ou importador (**Andreia Locatelli Cassiolato**), que para tanto, se utilizará de técnico especializado e de peças originais, garantido o serviço executado.

Cobramos somente se o Cartão de Garantia estiver expirado, ou se o serviço não estiver coberto sob garantia.

4) FABRICANTE E/OU IMPORTADOR

ANDREIA LOCATELLI CASSIOLATO – CNPJ 16.100.621/0001-87 – Rua Mil Oitocentos e Vinte e Dois, 1097 – Ipiranga – São Paulo – SP – Brasil - Fone: 55 11 2061-7735

CARTÃO DE GARANTIA

Modelo do Produto e número:

Número de Série:

Dados do Estabelecimento Revendedor

Nome Fantasia e/ou Razão Social:

Dados do Consumidor Final

Nome do consumidor:

Data da compra:

“Essa garantia é válida por 3 meses corridos a partir da data de compra acima registrada, incluindo cópia da devida Nota Fiscal”.

OBRIGADO